



Utilisation et entretien de votre fauteuil Blue Note


SOMMAIRE

Composition des modèles	p.2
Dimensions des fauteuils	p.2
Installation de votre fauteuil	p.2
Branchement (secteur / batterie)	p.3
Utilisation des fauteuils manuels	p.3
Utilisation des fauteuils motorisés	p.4
Utilisation des canapés motorisés	p.5
Entretien des tissus	p.5
Entretien du cuir	p.7
Garantie	p.8
Service Après-Vente	p.8

COMPOSITION DU MODELE


Structure	Hêtre massif et panneaux de particules renforcés par panneaux de MDF
Assise	Mousse Polyuréthane Haute Résilience 45 kg/m3 et Ouate 300g
Dossier	Mousse Polyuréthane Haute Résilience 23 kg/m3
Côtés et autres parties	Mousse Polyuréthane Haute Résilience 40 kg/m3 et Ouate 300g
Mécanisme	Acier mécano-soudé, tubes cintrés acier Motorisation 24V selon version

DIMENSIONS

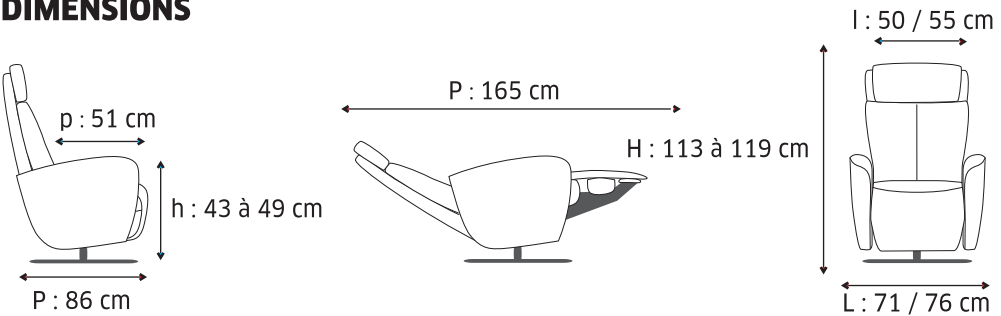

INSTALLATION DE VOTRE FAUTEUIL

Votre fauteuil de relaxation doit être installé sur un sol stable et de niveau. Vérifiez qu'aucun obstacle ne viendra gêner la sortie du repose-jambes (table basse...) ou l'inclinaison du dossier. Prévoyez 50cm entre l'arrière du fauteuil et tout élément de votre intérieur susceptible d'empêcher le bon fonctionnement de celui-ci (mur, meuble...). Le non respect de ces consignes d'installation peut entraîner des dommages n'entrant pas dans le cadre de la garantie.

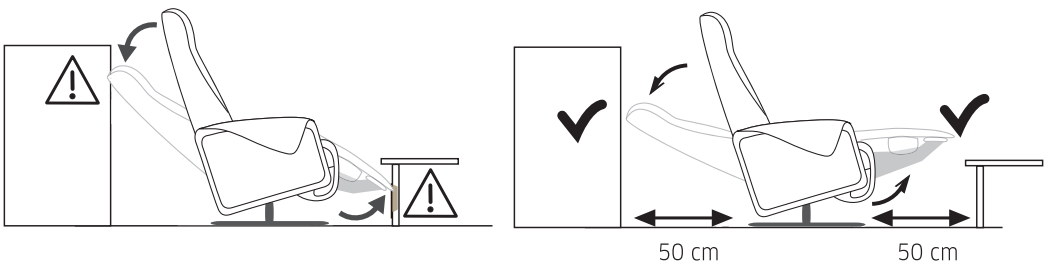

BRANCHEMENT SUR SECTEUR


Fauteuil sur secteur : après installation, branchez le simplement sur une prise secteur. Il est maintenant prêt à l'emploi.

FAUTEUIL SUR BATTERIE ET RECHARGE

Vous avez choisi l'option batteries. Cette option vous permet d'utiliser votre fauteuil sans avoir à le brancher sur une prise secteur.

Toutefois, pour optimiser la durée de vie de vos batteries il est fortement conseillé d'effectuer une recharge d'environ 8 heures toutes les semaines.

Pour les modèles Blue Note, la recharge s'effectue à l'arrière du fauteuil (voir ci-contre).

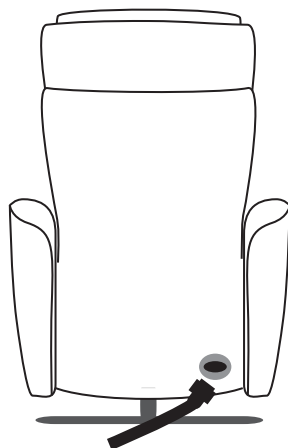


FAUTEUIL BLUE NOTE MANUEL

1. Asseyez-vous dans le fauteuil. Prenez appui avec les bras sur les accoudoirs, poussez avec le dos pour faire basculer légèrement le dos en arrière et déployer le repose-jambes.

2. **Une fois le repose-jambes déployé**, vous pouvez régler l'ouverture du dossier en vous appuyant plus ou moins fort sur celui-ci.

3. Pour revenir en position assise, redressez-vous pour ramener le dossier en position droite, puis appuyer sur le repose-jambes avec vos pieds comme si vous vouliez sortir du fauteuil.

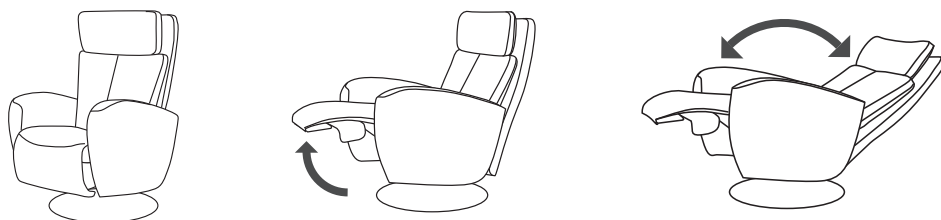


Fonctionnement des têtes manuelles

Les fauteuils et canapés Blue Note sont équipés par défaut d'une tête à cliquet.


1. Pour ramener la tête vers l'avant il faut effectuer de légères pressions vers l'avant afin d'enclencher les cliquets. Vous pouvez régler l'inclinaison sur 4 à 5 niveaux.

2. Une pression forte et continue vers l'avant ramène la tête en position initiale.

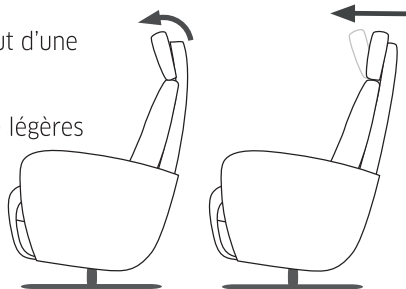

UTILISATION DES TÉLÉCOMMANDES ENCASTRÉES

Si vous êtes équipé d'un modèles Blue Note avec télécommande encastrée vous trouverez celles-ci à l'extérieur du fauteuil, côté droit.

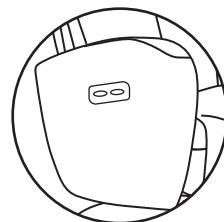

Version 1 Moteur et 1 Moteur releveur

Le premier bouton est dédié à l'ouverture du fauteuil, c'est à dire pour déplier le repose-jambes et le dossier, tandis que le second à la fermeture de celui.

Version 1 moteur

Ouverture combinée
dossier et repose-jambes



Fermeture combinée
dossier et repose-jambes

Version 1 moteur releveur

Fermeture combinée dossier et
repose-jambes, laisser appuyer pour
relever




Redescend le fauteuil au sol, puis
ouverture combinée dossier et
repose-jambes

Version 2 Moteurs et 2 Moteurs releveur

Les fauteuils 2 moteurs équipés d'une télécommande encastrée sont munis de quatre boutons. Les deux premiers sont dédiés à l'ouverture et la fermeture du repose-jambes tandis que les deux autres actionnent l'ouverture et la fermeture du dossier.

Version 2 moteurs

Fermeture dossier

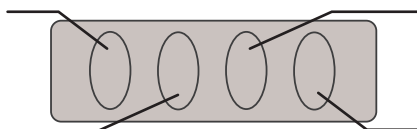

Fermeture repose-jambes

Ouverture dossier

Ouverture repose-jambes

Version 2 moteurs releveur

Fermeture dossier



Fermeture repose-jambes, puis
laisser appuyer pour **relever**

Ouverture dossier

Redescend le fauteuil au sol,
puis ouverture repose-jambes


Fonctionnement des têtes motorisées

Si votre fauteuil est équipé d'une tête motorisée et d'une télécommande encastrée alors la commande de la tête se trouve à l'extérieur sur le côté gauche du fauteuil.

Ramène la tête vers l'avant




Pousse la tête vers
l'arrière

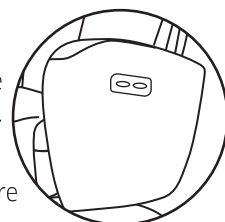


FONCTIONNEMENT DES CANAPÉS MOTORISÉS

Les boutons de commandes du dossier et du repose-jambes se situent sur l'extérieur du côté attenant à votre place. Si votre canapé est équipé de têtes motorisées, les boutons de commandes se situent derrière les commandes de dossier et repose-jambes. Sur les canapés 3 places, la place du milieu est toujours fixe.

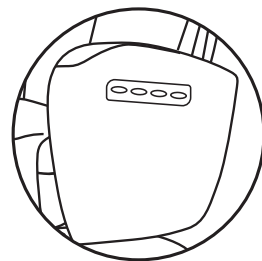


Ramène la tête vers l'avant

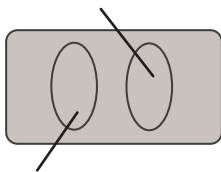

Pousse la tête vers l'arrière

Fermeture dossier

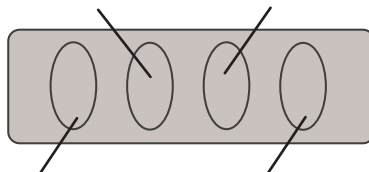

Ouverture dossier

Fermeture repose-jambes

Ouverture repose-jambes

ENTRETIEN DES TISSUS ET MICROFIBRES

Afin de satisfaire le plus grand nombre que ce soit en termes de style, de confort, de résistance ou de simplicité d'entretien, nous proposons des revêtements de différentes natures. Les microfibres, les tissus en fibres synthétiques (à base de fibre polyester, polyamides et acryliques...), et les tissus en fibre naturelles (à base de coton, lin, viscose...).

Ce qu'il faut retenir, c'est que les tissus en fibres naturelles, si elles offrent beaucoup de confort sont moins résistantes que les fibres synthétiques, et ont tendances à absorber les liquides et les graisses.

Les tissus en fibres synthétiques quant à elles, sont plus résistants, peuvent absorber les graisses, mais pas les liquides.

Pratiquement, un tissu microfibre est fait de fibres synthétiques dont le diamètre est 10 fois inférieur à un cheveu, entoilées sur une base généralement tissée. Les tissus microfibres sont très appréciés pour leur forte résistance et leur facilité d'entretien. Tout comme les tissu en fibres synthétiques, les microfibres peuvent absorber les graisses, mais pas les liquides.

Aussi, pour vous aider à conserver le plus longtemps possible un fauteuil ou canapé dans un état impeccable, nous vous conseillons de suivre ces quelques conseils.

INSTALLATION

- N'installez pas votre fauteuil directement à la lumière du jour, ou à proximité d'une source de lumière trop importante (type halogène). Risque de décoloration du revêtement.
- Evitez de placer votre produit à proximité (moins de 30cm) d'une source de chaleur (radiateur, cheminée, insert). Risque d'usure prématurée des fibres.

DEPOUSSIERAGE

- Une fois par mois, dépoussiérez votre fauteuil à l'aide d'un aspirateur équipé d'une brosse souple pour éviter que les poussières n'usent les fibres du revêtement par abrasion.
- **Frottez doucement pour éviter les risques d'altération du tissu.**

NETTOYAGE (attention nos tissus sont détachables mais **non lessivables**)

- Si vous utilisez votre fauteuil fréquemment, pensez à nettoyer régulièrement toutes les parties en contact avec le corps (une fois par trimestre) pour éviter que la sueur et les saletés pénètrent à l'intérieur des fibres, et finissent par décolorer et abîmer le revêtement de votre fauteuil.
- Pour le nettoyage, nous vous conseillons d'**utiliser un gant de toilette propre imbibé (à peine humide) de savon de Marseille (pH neutre) à l'eau tiède**. Passez le gant à la surface du textile **sans trop frotter**, puis rincer régulièrement pour éliminer les salissures récupérées sur le gant. Opérez de manière uniforme sans mouiller le tissu afin d'éviter la formation d'auréoles.

EN CAS DE TACHE

- Agissez immédiatement.
- Retirez l'excédent de matière tachante à l'aide d'un papier absorbant. Avec un gant de toilette ou une **éponge humide** appliquez un peu de savon de Marseille **en frottant délicatement la tâche de l'extérieur vers l'intérieur, puis tamponnez avec un papier absorbant**. N'hésitez à pas à rincer le gant ou l'éponge. Recommencez l'opération si nécessaire.
- Laissez sécher et n'utilisez pas le fauteuil tant que le tissu n'est pas sec (risque de décoloration des vêtements sur le tissu).

Dans tous les cas, évitez d'utiliser des détergents ménagers et tout produit contenant des solvants.

ENTRETIEN DES CUIRS

Le cuir est la matière naturelle par excellence : toutes les peaux sont différentes, aucune peau n'est homogène. D'une peau à l'autre, le grain, les plis, les nuances peuvent être très différentes. De même que sur une même peau le grain peut varier, son élasticité également, et elle peut également présenter des traces de cicatrices ou autre griffes. Toutes ces différences ou « imperfections » participent à la beauté du cuir et attestent de son authenticité.

Cette matière, si noble et naturelle soit elle, requiert néanmoins de l'entretien. Le cuir est un produit qui absorbe l'humidité, et toute tache doit être traitée rapidement.

Le cuir a une élasticité limitée qui peut varier selon les peaux. Ce qui signifie que le cuir ne retrouve pas nécessairement sa forme lorsqu'il a été étiré, et qu'il a tendance à devenir plus lâche. Après avoir utilisé votre fauteuil, vous constaterez des déformations sur l'assise et le dossier. Elles sont inévitables. Afin de les atténuer au maximum, nous vous conseillons de repousser à la main l'excédent de cuir vers les extérieurs, et ce de manière régulière.

INSTALLATION

- N'installez pas votre fauteuil directement à la lumière du jour, ou à proximité d'une source de lumière trop importante (type halogène). Risque de décoloration du cuir.
- Evitez de placer votre produit à proximité (moins de 30cm) d'une source de chaleur (radiateur, cheminée, insert). Risque d'assèchement du cuir.

DEPOUSSIERAGE

- Une fois par semaine, dépoussiérez votre fauteuil à l'aide d'un chiffon doux un peu humide, sans frotter, juste pour humidifier la peau. Les atmosphères trop sèches sont néfastes pour le cuir.
- Evitez les chiffons en microfibres.

NETTOYAGE

- Si vous utilisez votre fauteuil fréquemment, pensez à le nettoyer régulièrement toutes les parties en contact avec le corps (une fois par trimestre) pour éviter que la sueur des mains et le sébum du cuir chevelu ne s'incruste dans la peau et endommage le cuir.
- Pour le nettoyage, nous vous conseillons d'utiliser un gant de toilette propre imbibé (à peine humide, l'eau ne doit pas couler du gant) de savon de Marseille (pH neutre) à l'eau tiède. Passez le gant à la surface du cuir sans trop frotter, puis rincer régulièrement pour éliminer les salissures récupérées sur le gant.

EN CAS DE TACHE

- Agissez immédiatement.
- Retirez l'excédent de matière tachante à l'aide d'un papier absorbant. Avec un gant de toilette ou une éponge humide appliquez un peu de savon de Marseille en frottant la tache de l'extérieur vers l'intérieur, puis tamponnez avec un papier absorbant. N'hésitez à pas à rincer le gant ou l'éponge. Recommencez l'opération si nécessaire.
- Faites attention à ne pas altérer le finissage de votre cuir.
- Laissez sécher.

GARANTIES

Votre carte de GARANTIE vous sera envoyée avec votre facture par courrier, elle est à conserver précieusement.

Votre fauteuil Variation Everstyl est **garanti 2 ans pour les mousses, revêtements, et mécanismes** à partir de la date de livraison du siège. Cette garantie couvre tout dysfonctionnement dans le cadre d'une utilisation normale du fauteuil.

Après la période de garantie, notre service technique reste à votre disposition moyennant le coût de la réparation demandé par devis uniquement.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par la modification du produit ou sa mauvaise utilisation.

Cette garantie ne couvre pas non plus les pièces remplaçables comme les batteries.

Si le produit a été endommagé à la suite de mauvaises conditions de transport et que vous n'avez pas fait de réserves lors de la livraison, alertez immédiatement Variation Everstyl au **03 85 32 20 90** ainsi que le transporteur afin de faire reprendre au plus vite la marchandise pour son retour dans nos ateliers.

Toute réclamation concernant le transport doit se faire dans les 3 jours qui suivent la livraison, par lettre recommandée adressée au transporteur avec copie adressée à Variation Everstyl. Il est très important de bien contrôler votre marchandise au moment de la livraison, ainsi que le bon fonctionnement du fauteuil.

ATTENTION :

- Avant toute utilisation, prenez soin d'éloigner suffisamment votre fauteuil du mur.
- Ne jamais vous asseoir à l'avant du siège pendant son fonctionnement ; il est important de bien s'asseoir au fond du fauteuil pour le bon fonctionnement du mécanisme.
- Éloignez tout objet qui pourrait entraver le fonctionnement du fauteuil.
- Ne renversez aucun liquide sur les composants électriques du fauteuil.

Tout dommage causé au fauteuil du fait du non-respect des consignes d'utilisation évoquées, ne saurait faire d'aucune manière l'objet d'une quelconque garantie.

EN CAS DE PANNE

La majorité des pannes est due à un problème de connectique. Si votre fauteuil ne fonctionne plus, vérifiez avant toute chose que celui-ci est bien branché.

PROBLÈMES COURANTS :

- **Connectique** : Vérifiez que votre fauteuil est bien branché en vérifiant dans la poche arrière droite (version avec batteries) et/ou sous le fauteuil.
- **Batteries** : Si vous possédez un fauteuil sur batteries, pensez à effectuer une recharge complète de 8h une fois par semaine.
- **Transformateur** : Ne jamais placer le transformateur sous le fauteuil sous peine de casse à cause de la mécanique.

Si votre fauteuil ne fonctionne toujours pas, contactez notre service après-vente :

03 85 32 20 97

Retrouvez toutes nos pièces détachées pour réparer votre fauteuil sur :

www.everstyl.fr