


UTILISATION DES FAUTEUILS 1 MOTEUR ET 1 MOTEUR RELEVEUR

Avec télécommande filaire

Les fauteuils bis motorisés sont munis de télécommandes simples à deux boutons. Le premier est dédié à l'ouverture du fauteuil, c'est à dire pour déplier le repose-jambes et le dossier, tandis que le second à la fermeture de celui. Explications avec les schémas ci-dessous.


Version 1 moteur

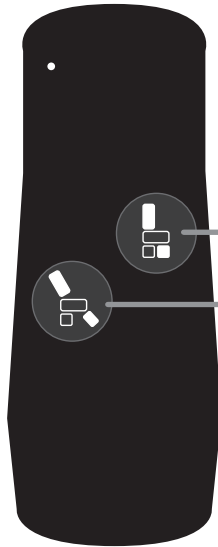

Fermeture combinée dossier et repose-jambes

Ouverture combinée dossier et repose-jambes

Version 1 moteur releveur

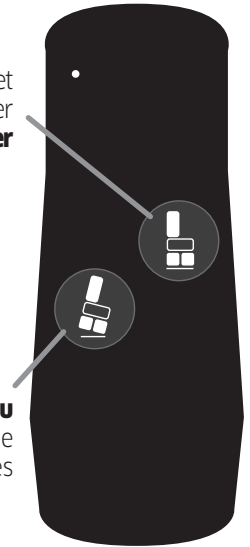


Fermeture combinée dossier et repose-jambes, laisser appuyer pour **relever**

Redescend le fauteuil au sol, puis ouverture combinée dossier et repose-jambes

Avec télécommande encastrée

Si vous êtes équipé d'un modèles Lounger ou Blue Note avec télécommande encastrée vous trouverez celles-ci :

- Lounger : à l'intérieur du fauteuil, côté droit
- Blue Note : à l'extérieur du fauteuil, côté droit

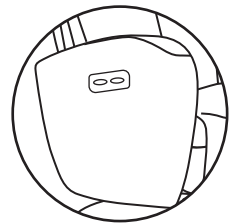

Le premier bouton est dédié à l'ouverture du fauteuil, c'est à dire pour déplier le repose-jambes et le dossier, tandis que le second à la fermeture de celui. Explications ci-dessous.

Version 1 moteur

Ouverture combinée dossier et repose-jambes



Fermeture combinée dossier et repose-jambes

Version 1 moteur releveur

Fermeture combinée dossier et repose-jambes, laisser appuyer pour **relever**



Redescend le fauteuil au sol, puis ouverture combinée dossier et repose-jambes